SPORTY DRIVING PARTS

MS313－58001・MS313－58002
リヤバンパーガーニッシュ
取付・取扱説明書

この度は、アルファードSグレード、ヴェルファイアZグレード用TRDリヤバンパーガーニッシュをお買い上げ頂き、誠に有難うございます。本書は上記TRDリヤバンパーガーニッシュの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

本商品は、車両登録後に取付けを行ってください。
登録前に取付けを行った場合、持込みの新規検査が必要となります。

■品番

品番	塗装色
MS313-58001-A0	ホワイトパールクリスタルシャイン(070)
MS313-58001-B0	シルバーメタリック(1F7)
MS313-58001-B1	グレーメタリック(1E4)
MS313-58001-C0	ブラック(202)
MS313-58002-00	未塗装品(プライマー処理品)

■構成部品一覧表

No.	品名	品番	個数	備考
①	リヤバンパーガーニッシュセンター	52705-AH200	1	
②	リヤバンパーガーニッシュサイドRH	52706-AH200	1	
③	リヤバンパーガーニッシュサイドLH	52707-AH200	1	
④	ブラケット　NO.1		2	識別テーキン「3435－B」
⑤	ブラケット　NO.2		2	識別テーキン「3435－C」
⑥	ボルト		4	M5×L10
⑦	J-ナット		5	
⑧	タッピングスクリュー		5	
⑨	型紙台紙		1	「型紙A」「型紙B」「型紙C」含む
⑩	取付・取扱要領書		1	本紙

以下、MS313-58002-00（未塗装品セット）のみに同梱

No.	品名	品番	個数	備考
⑪	プロテクターA		2	色:ブラック　L＝650
⑫	プロテクターA		2	色:グレー　L＝650
⑬	プロテクターB		2	色:ブラック　L＝300
⑭	PACプライマーN-200		1	

Racing Development TRD
トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002　横浜市港北区師岡町800番地　TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122

■構成部品一覧

①

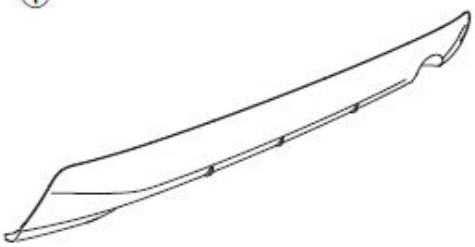

②

③

④

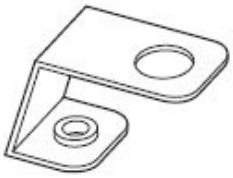

識別テーキン
「３４３５－Ｂ」

⑤

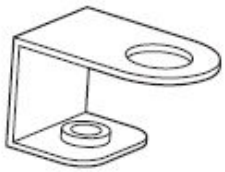

識別テーキン
「３４３５－Ｃ」

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

以下、MS313-58002-00（未塗装品セット）のみに同梱

⑪ ⑫ ⑬

⑭



Racing Development TRD
トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002　横浜市港北区師岡町800番地　TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122

■取付・取扱上の注意事項

この取付・取扱要領書では、安全にご使用いただく為に、特にお守り頂きたいことなどを、次のマークで表示しています。

⚠ 警告	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が死亡したり、重症等を負う可能性がある内容について書かれています。
⚠ 注意	この内容に従わず、誤った取付け、取扱いを行うと、人が障害を負ったり、製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。
アドバイス	スピーディーに作業していただく上で知っておいていただきたいことを記載しています。

⚠注意　本商品の交換・取付作業は、必ず専門の整備工場で実施して下さい。

⚠注意　本商品の取付の際は必ず該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項を守って作業を行ってください。

⚠警告　取付作業は、必ず平坦な場所でエンジンを切り、サイドブレーキがかかっていることを確認後行ってください。不安定な場所で作業、車両が動く状態での作業は重大な事故原因となります。

⚠警告　エンジンルームやマフラー等の付近で作業を行う場合、ヤケド等の重大な怪我に注意ください。

⚠警告　本商品への改造･加工は絶対に行わないで下さい。破損や事故の原因となります。

⚠警告　本商品を適合車種以外には絶対に使用しないでください。破損や事故の原因となります。

⚠注意　本商品は各構造基準に適合しているため、車検時も通常の検査と同様に受けられます。ただし適合車種以外に装着した場合、またはその他の部位を改造しているなどの使用状況によっては、その限りではありません。

⚠確認　本商品は過去に事故歴の無い車両に、確実に装着が可能です。

⚠確認　本商品が到着後、すぐに本体に破損が無いこと、付属品が全て揃っていることを確認してください。

⚠注意　未塗装品セット（MS313－58002-00）は、未塗装の為、車両の外板色に合わせた塗装が必要になります。
強制乾燥させる場合は、製品が変形しないように固定し、70℃以下で乾燥させてください。

⚠注意　焼付け塗装の際、焼付け温度を70℃以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので焼付け温度には充分御注意ください。

⚠注意　本書で指示した以外の車両部品を取り外さないでください。

⚠注意　車両部品の取りはずしに際し、クリップ等の紛失や混乱が無いように、部品毎に整理し、復元する際、間違えないよう配慮してください。

⚠注意　車両部品の脱着および車両へのリヤバンパーガーニッシュの取付時の傷付き防止のため、作業前に保護シートを準備し、取付作業は必ず保護シートの上で行ってください。また、取付作業時には車両部品に傷を付けないように充分注意してください。

⚠注意　リヤバンパーガーニッシュを取付ける際、両面テープ接着部をホワイトガソリン等を使用して拭いてください。その際、火気を近づけないよう充分注意してください。

⚠注意　外気温度が15℃以下の場合は、両面テープの接着力が低下しますので、両面テープ部、及び両面テープ取付面をドライヤー等で約40℃前後に加温してから取付けてください。

⚠警告　取り付けの際は、指定トルクに従って、各ボルト、ナット類を充分に締付けてください。取付時に緩みがあると徐々に緩みが大きくなり、脱落等により重大な事故、故障の原因となります。

⚠警告　取付け後初期は、ボルト、ナット類が緩みやすいので、走行前には必ず増し締めを行ってください。

⚠警告　取付後、本商品と他の部品が干渉していないかを確認してください。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談ください。そのまま走行すると破損や故障の原因となります。

⚠警告　本商品装着後に、衝突等の強い衝撃を受けた場合、取付部分や本体に変形や破損、故障を生じる場合がありますので、直ちにご使用をお止めください。

⚠警告　走行中に異常な振動や異音等を感じたら、直ちに安全な場所に停車し、整備工場にて点検を受けてください。そのまま走行を続けますと、車両の破損や故障の原因となります。

⚠警告　本商品は舗装路での走行を想定して設計されております。悪路や雪道での走行は、商品によっては破損の原因になりますのでお止めください。

⚠警告　本商品には充分な強度・耐久性を持たせておりますが、保管条件や取扱条件、走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付作業、ご使用に際しては、充分にご注意ください。

⚠注意　お手入れの際には、シンナー、ガソリン等の有機溶剤は使用しないで下さい。変色、変形の原因となります。

⚠注意　取付作業や走行により、車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。上記の事項と本書の装着要領を必ずお守りください。

Racing Development TRD
トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002　横浜市港北区師岡町800番地　TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122

■素地品の取扱いについて

下記は未塗装品（MS313－58002－00）の塗装前、塗装後の作業を記載しています。下記要領に従い作業を行ってください。

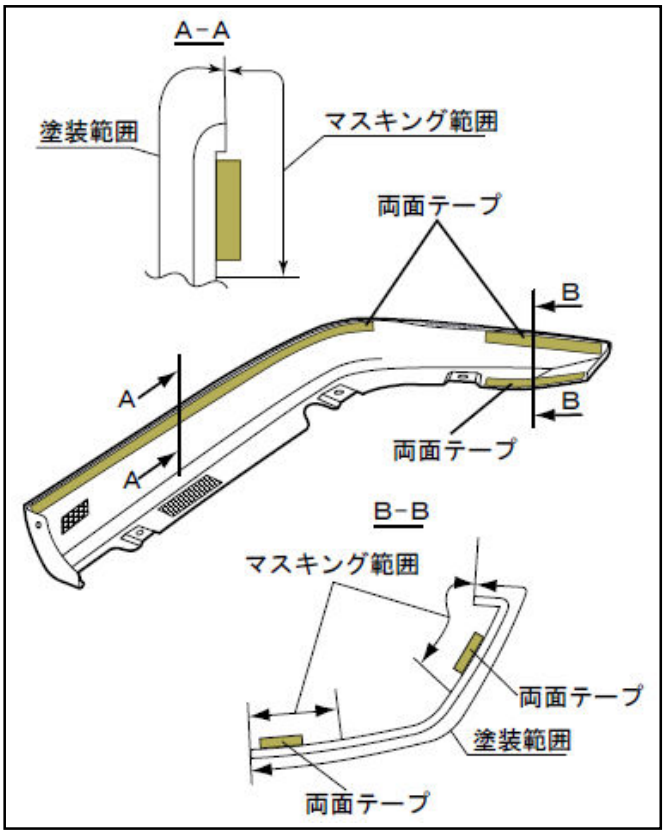

リヤバンパーガーニッシュサイドの塗装

1. 左図の要領で②リヤバンパーガーニッシュサイドRHを塗装する。
2. ③リヤバンパーガーニッシュLHも同様の作業をする。

⚠ 注意

1. プロテクター貼付面、両面テープには、絶対に塗装しないでください。テープの接着性が低下します。マスキングテープを貼るなどし、対応してください。
2. 焼付け塗装の際、焼付け温度を70℃以上に上げますと、製品に変形や割れが発生しますので、焼付け温度には充分御注意ください。
   強制乾燥させる場合は、製品が変形しないように固定し、70℃以下で乾燥させてください。

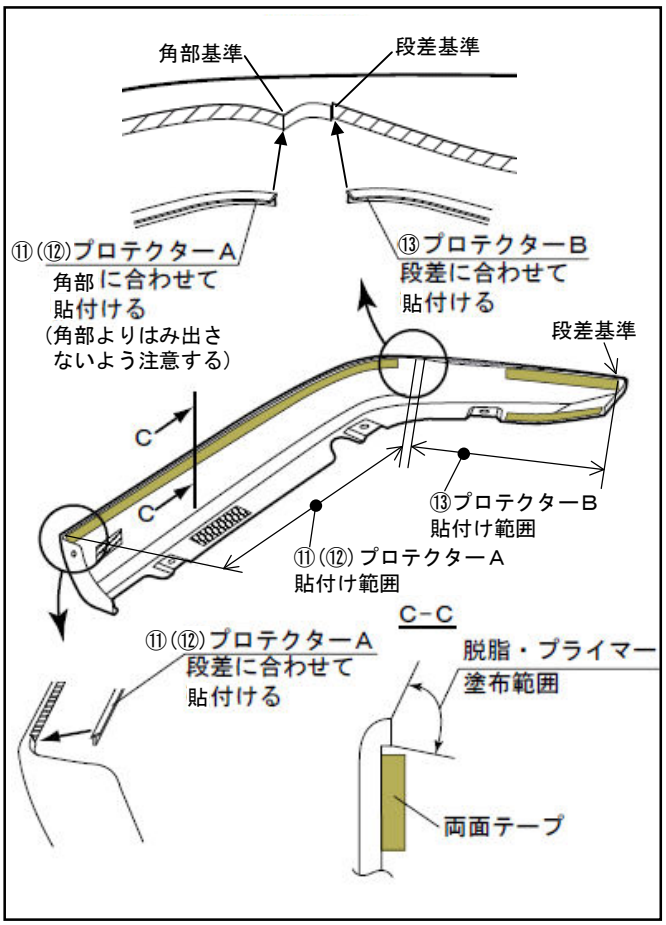

プロテクターの貼付け

1. ②リヤバンパーガーニッシュサイドRHのプロテクターの貼付け面、図斜線部をホワイトガソリン等で脱脂し、⑭PACプライマーN200を塗布する。

⚠ 注意

脱脂を行う際、パーツクリーナーを使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因となります。

アドバイス

脱脂、⑭パックプライマーN-200塗布後は、10分以上乾燥させてください。

2. ⑪(⑫)プロテクターA、⑬プロテクターB裏の離型紙をめくる。

⚠ 注意

サイドのプロテクターAは、2色(⑪、⑫)同梱されています。塗装色に合わせて、プロテクターを選択し貼付けてください。

3. ⑪(⑫)プロテクターA、⑬プロテクターBを、②リヤバンパーガーニッシュサイドRH左図の段差に合せて貼付け、49N(5Kgf)以上で圧着する。

⚠ 注意

プロテクターは、貼付け範囲に対し、長めに設定されています。余分な部分は、ハサミ等で切り落としてください。

4. ③リヤバンパーガーニッシュサイドLHも、②リヤバンパーガーニッシュサイドRHと同様の作業を行う。

⚠ 注意

外気温度が15℃以下の場合は、両面テープの接着力が低下します。プロテクターを貼付ける前に、テープ部を約40℃前後に加温してから貼付けてください。

Racing Development TRD
トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002　横浜市港北区師岡町800番地　TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122

■取付概要

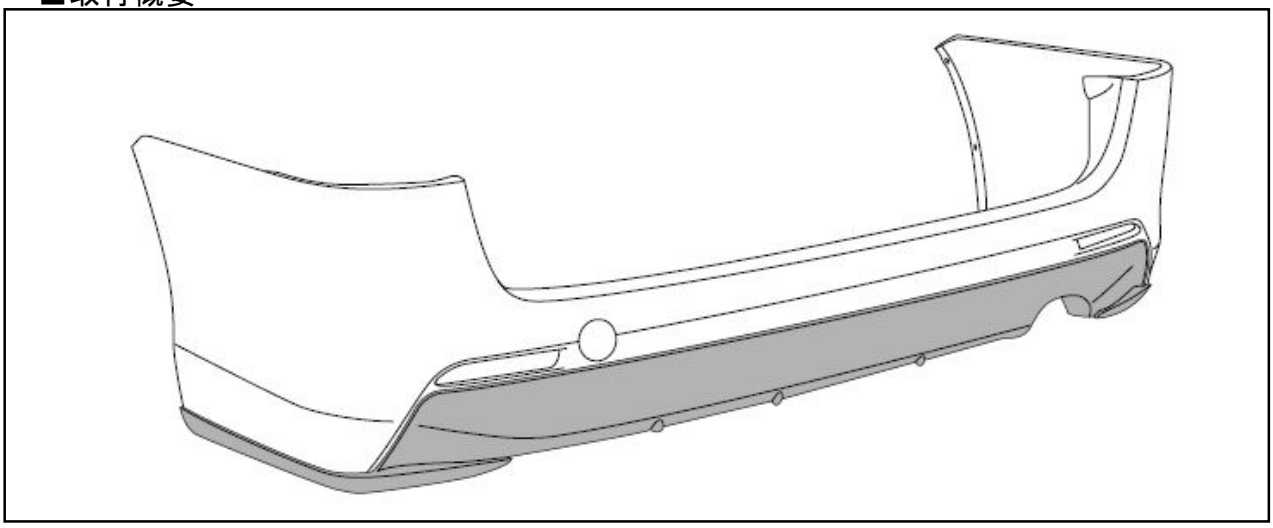

■リヤバンパーガーニッシュの取付要領

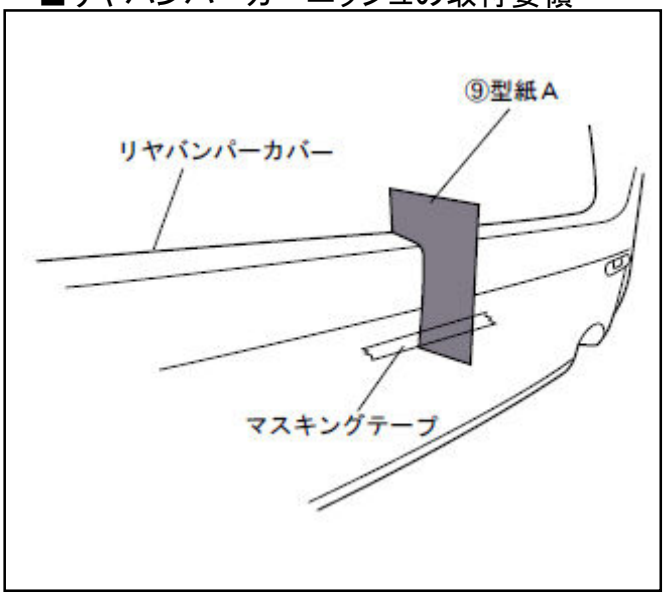

リヤバンパーカバーの取外し

1. ⑨型紙台紙より、型紙Aを切取り、左図の要領で⑨型紙Aをリヤバンパーカバーの車両中央付近に合せる。型紙Aの下端に合せて、マスキングテープ等を貼る。

アドバイス

⑨型紙Aを切り取り、厚紙などに貼るなどして使用してください。貼付けたマスキングテープは、リヤバンパーガーニッシュを取り付ける際の、基準になります。

2. 車両修理書を参考にし、リヤバンパーカバーを車両から取り外す。

⚠ 注意

1. 取外したスクリュー、クリップ、ボルトは、再利用しますので、破損したり紛失しないよう注意してください。
2. リヤバンパーカバーを車両から取り外す際、リヤバンパーカバー、及び車両部品が傷付かないよう 注意してください。

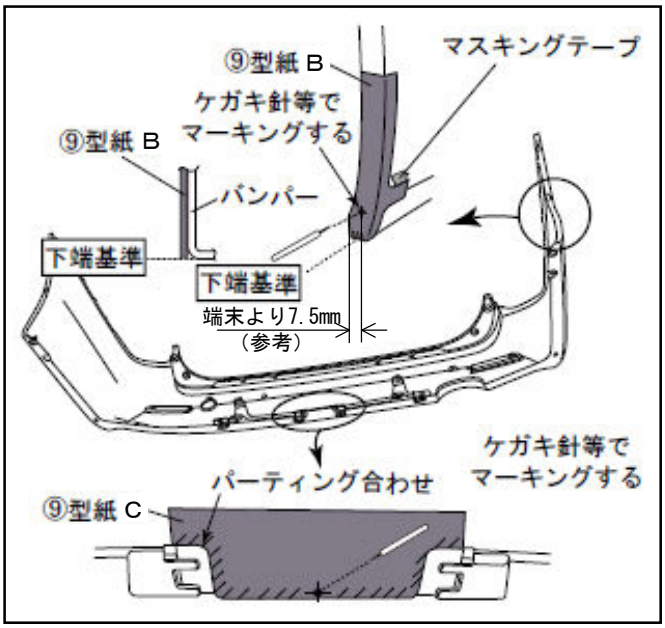

取付穴のマーキング

1. リヤバンパーカバーの突起部、及びクリアランスソナーに保護テープを貼り、取外したリヤバンパーカバーを保護シートの上に置く。
2. ⑨型紙台紙より型紙B、型紙Cを切取り、左図の要領で型紙Cを下面に貼付ける。型紙Cのマーキング中心に、ケガキ針等でマーキングする。
3. 左図の要領で、型紙Bをホイールアーチフランジ LHに貼付け、マスキングテープ等で固定する。ホイールアーチフランジ面に型紙Bのマーキング中心を狙い、ケガキ針等でマーキングする。また、リヤバンパーカバーの側面に左図のように合せてマスキングテープを貼る。

⚠ 注意

貼付けたマスキングテープは、②(③)リヤバンパーガーニッシュサイドRH(LH)を取付ける際の基準になります。

4. ホイールアーチフランジRHも同様の作業を行う。

Racing Development TRD
トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002　横浜市港北区師岡町800番地　TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122

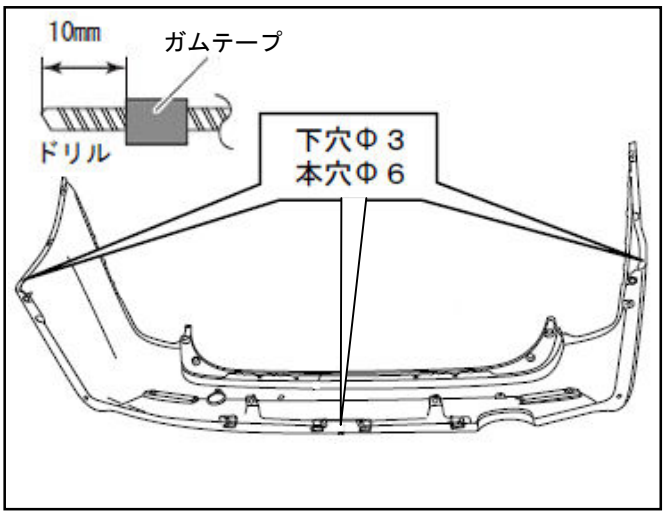

リヤバンパーカバーの加工

1. 左図のようにφ3、φ6のドリル刃に、ストッパーとなるよう布テープなどを巻きつける。
2. マーキングした箇所に、下穴φ3（3箇所）、本穴φ6（3箇所）をあける。
3. 穴のバリを取除く。

アドバイス

穴あけ加工時、ドリルはリヤバンパーカバーの面に対して垂直にあてマーキングした箇所からずれないように注意してください。

⚠ 注意

作業時は保護メガネを着用してください。

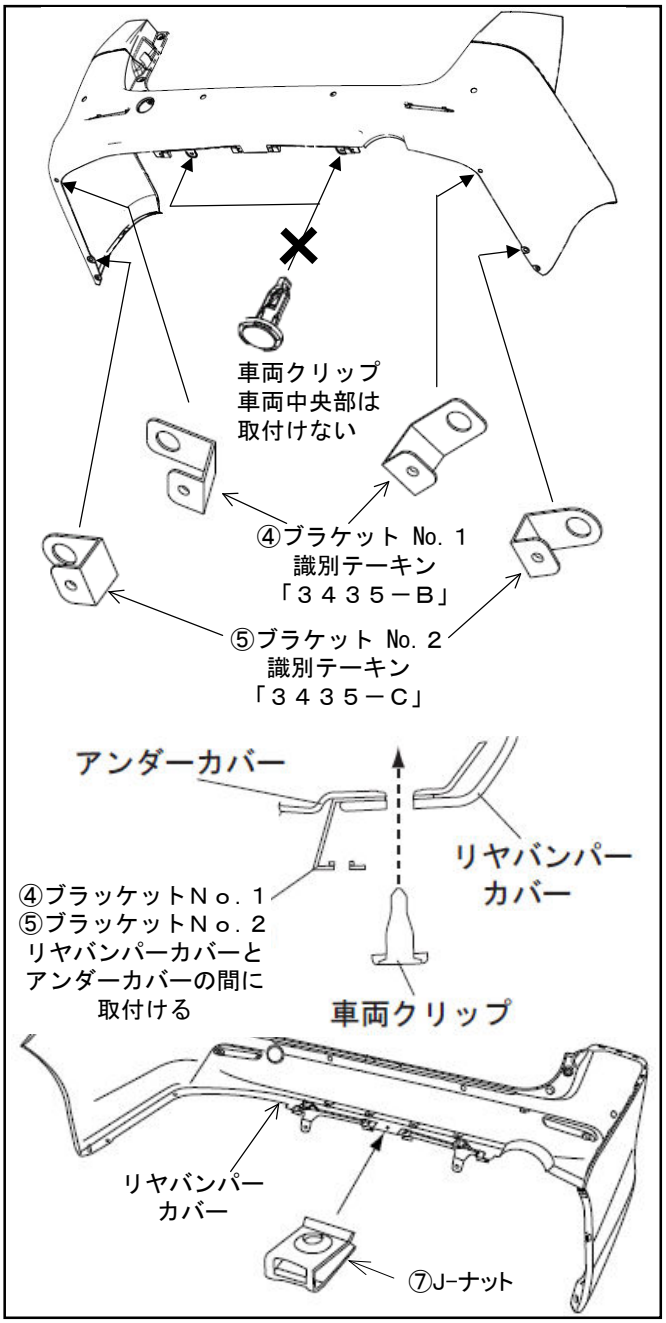

リヤバンパーカバーの復元

1. 車両修理書に従い、リヤバンパーカバーを車両に復元する。その際、左図の要領で④ブラケットNo. 1（2個）、⑤ブラケットNo. 2（2個）を取付ける。

⚠ 注意

1. ④ブラケットNo. 1、⑤ブラケットNo. 2は、形状が異なります。それぞれのブラケット表面に識別テーキン、
   ④ブラケットNo. 1 「3435－B」、
   ⑤ブラケットNo. 2 「3435－C」
   が打刻してあります。確認し、取付け間違えないよう、ご注意ください。
2. 左図に示す、中央付近のクリップ（2箇所）は留めないでください。次工程で留めます。
3. リヤバンパーカバーの復元の際、車両部品、リヤバンパーカバーなどを傷つけないように行ってください。

2. ⑦J-ナットをリヤバンパーカバー下面の取付穴φ6に合せて取付ける。

⚠ 注意

⑦J-ナットを差し込む際、向きに注意してください。逆に取付けると⑧タッピングスクリューが取付け出来なくなります。

Racing Development TRD
トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002　横浜市港北区師岡町800番地　TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122

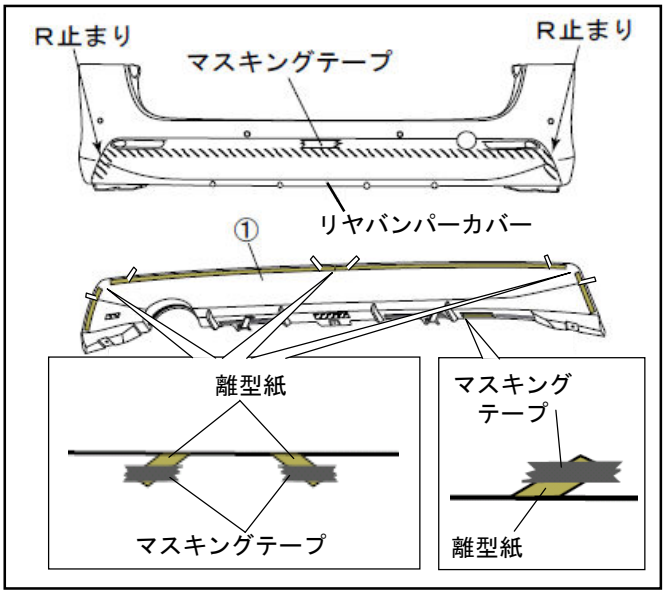

リヤバンパーガーニッシュセンターの準備

1. 左図に示すリヤバンパーカバーの部分を、ホワイトガソリン等で脱脂する。

⚠ 注意

脱脂を行う際、パーツクリーナを使用しないでください。
油脂分が残り、テープが剥がれる原因となります。

2. 左図のように、両面テープの離型紙の両端を約30mm剥がし、マスキングテープ等で①リヤバンパーガーニッシュセンター表側に固定する（7箇所）。

⚠ 注意

1. 両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けにくくなります。
2. 外気温度が15℃以下の場合、両面テープの接着力が低下しますので、両面テープ、及びリヤバンパーカバーの接着面をドライヤーなどで約40℃前後に加温してから取付けてください。

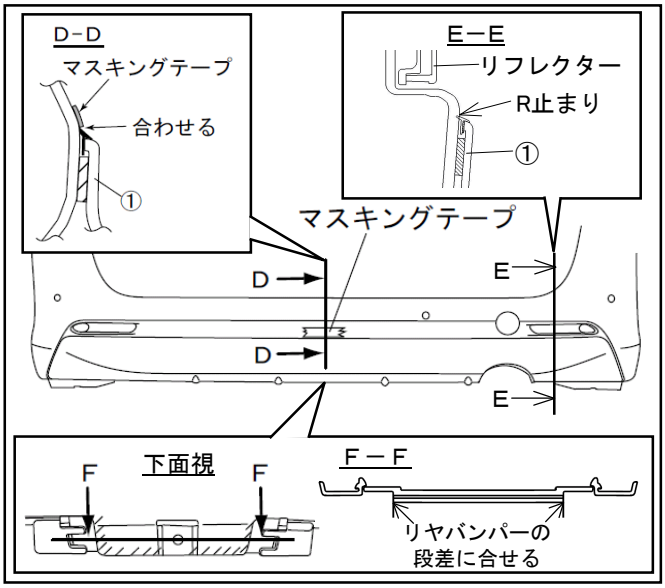

リヤバンパーガーニッシュセンターの取付け

1. リヤバンパーカバーに、①リヤバンパーガーニッシュセンターを下面のクリップ（2個）で留め、⑧タッピングスクリューで仮留めをする。
2. 左図のように①リヤバンパーガーニッシュセンター上端のプロテクターをリヤバンパーカバーのマスキングテープ、リフレクター下のR止まりに合わせ（高さ方向）、又下面のパーティングラインに①リヤバンパーガーニッシュセンターの端末を合わせる（横方向）。
3. ズレやスキが無いことを確認した後、⑧タッピングスクリューの本締めを行う。

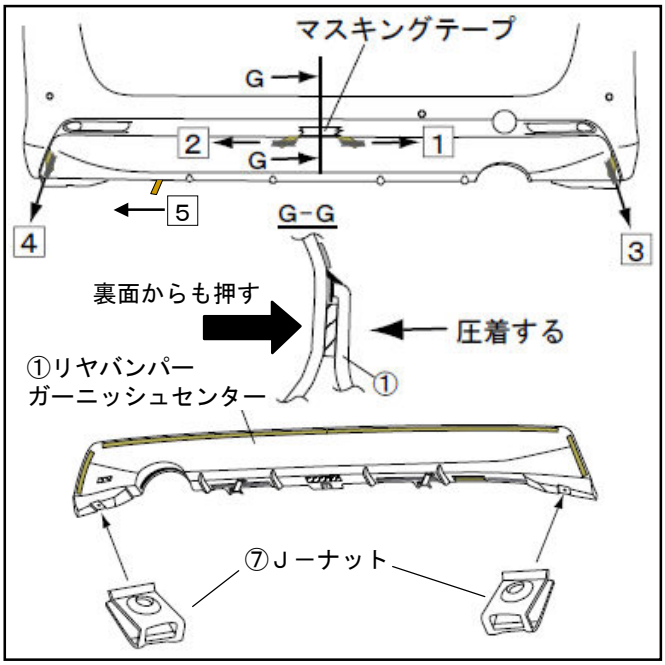

4. 両面テープの離型紙を車両中央より左図の1~5の順でゆっくり剥がし、充分に{49N（5Kgf）以上}圧着させる。
5. マスキングテープを剥がす。

⚠ 注意

1. 両面テープの離型紙を剥がす際、離型紙を切らないようにしてください。
2. 両面テープの圧着は、車両裏側に手をまわし、挟込むようにして、十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き、剥がれの原因となります。（その際、手袋等をしてから、車両裏側に手を入れてください。）
3. 両面テープ接着後24時間以内は洗車などしないでください。

アドバイス

離型紙を剥がす際、プロテクターがめくれた場合は、カードなどをリヤバンパーカバーとの間に差し込みプロテクターを直してください。

6. 左図のように、⑦J-ナット（2個）を取付ける。

⚠ 注意

⑦J-ナットを差し込む際、向きに注意してください。逆に取付けると⑧タッピングスクリューが取付かなくなります。

Racing Development TRD
トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002　横浜市港北区師岡町800番地　TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122

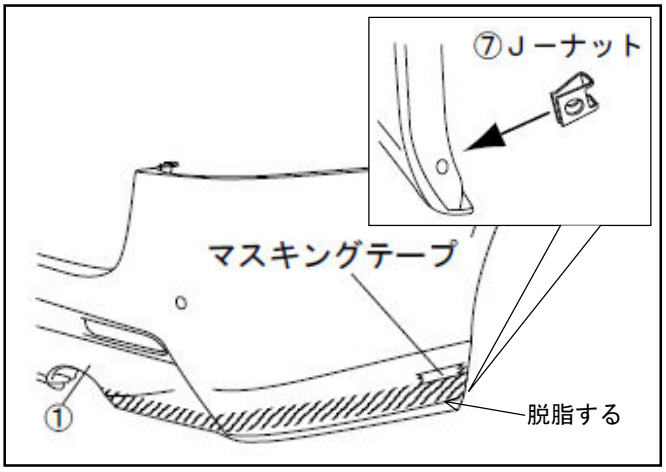

リヤバンパーガーニッシュサイドの準備

1. リヤバンパーカバーと①リヤバンパーガーニッシュセンターの左図に示す斜線部をホワイトガソリン等で脱脂する。

> ⚠ 注意
> 脱脂を行う際、パーツクリーナを使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因となります。

2. ⑦J-ナット（2個）をリヤバンパーカバーのアーチフランジ部の取付穴に合わせ、取付ける。

> ⚠ 注意
> ⑦J-ナットを差し込む際、向きに注意してください。逆に取付けると⑧タッピングスクリューが取付け出来なくなります。

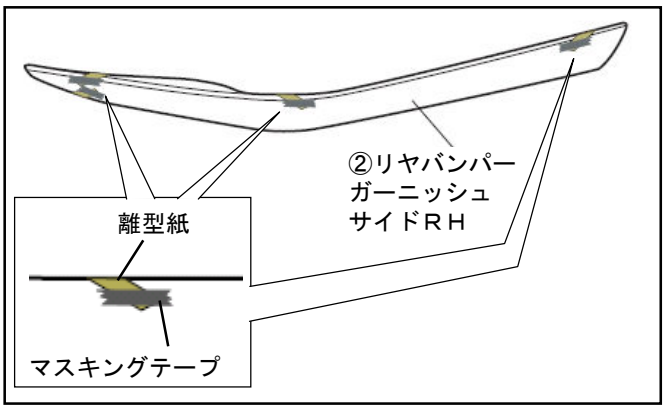

3. ②リヤバンパーガーニッシュサイドRHの両面テープの離型紙を、両端から左図のように約30mm剥がし、マスキングテープ等で表側に固定する。
4. ③リヤバンパーガーニッシュサイドLHも同様の作業を行う。

> ⚠ 注意
> 1. 両面テープの離型紙をすべて剥がしてしまうと、正しい取付位置に取付けにくくなります。
> 2. 外気温度が15℃以下の場合、両面テープの接着力が低下しますので、両面テープ、及びリヤバンパーカバーの接着面をドライヤーなどで約40℃前後に加温してから取付けてください。

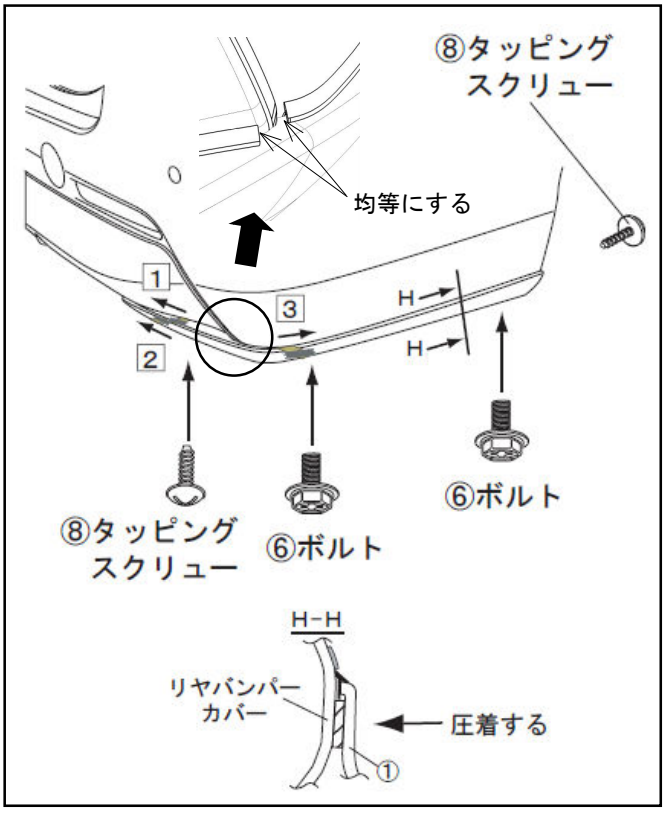

リヤバンパーガーニッシュサイドの取付け

1. リヤバンパーカバーに、②リヤバンパーガーニッシュサイドRHを、⑥ボルト（2個）と⑧タッピングスクリュー（2個）で仮留めをする。
2. 左図の箇所を基準（モールとモールが均等となるように）に、②リヤバンパーガーニッシュサイドRHの位置を調整する。
3. 両面テープの離型紙を左図の要領で1~3の順にゆっくり剥がし、充分に{49N（5Kgf）以上}圧着させる。

> ⚠ 注意
> 1. 両面テープの離型紙を剥がす際、離型紙を切らないようにしてください。
> 2. 両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き、剥がれの原因となります。
> 3. 両面テープ接着後24時間以内は洗車などしないでください。

> アドバイス
> 離型紙を剥がす際、プロテクターがめくれた場合は、カードなどをリヤバンパーカバーとの間に差し込みプロテクターを直してください。

4. ズレ・スキが無いことを確認した後、⑥ボルト、⑧タッピングスクリュー本締めを行う。
5. ③リヤバンパーガーニッシュサイドLHも同様の作業を行う。

■取付完了後の点検・注意事項

1. リヤバンパーガーニッシュ、及びリヤバンパーカバーがボルト、及びスクリュー、クリップにて、車両に確実に取付けられているか点検する。
2. リヤバンパーガーニッシュ及び車両部品に傷を付けていないか点検する。

Racing Development TRD
トヨタ テクノクラフト株式会社
〒222-0002　横浜市港北区師岡町800番地　TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122